

ВНFITNESS

Руководство пользователя

PIONEER R3 TFT
(G6487TFT)

беговая дорожка



Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением современного тренажера, который сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн! Постоянно используя тренажер, можно укрепить сердечно-сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму. Надеемся, что данная модель удовлетворит все требования покупателя. Прежде чем приступить к использованию тренажера, внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникших дополнительных вопросов обратитесь к продавцу или дилеру, который проконсультирует и поможет устранить возникшую проблему. Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, что поможет по прошествии времени вспомнить о функциях тренажера и правилах его использования. Если возникли какие-либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого был приобретен тренажер.

КОНСОЛЬ



Рис.1

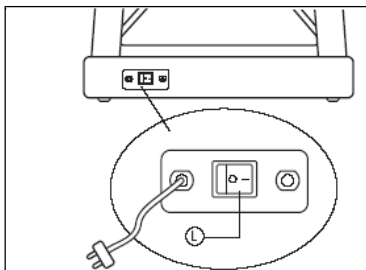


Рис.2



Рис.
3



Рис. 4

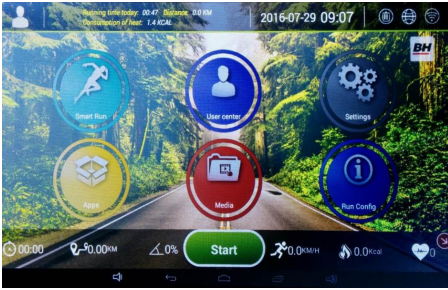


Рис. 5

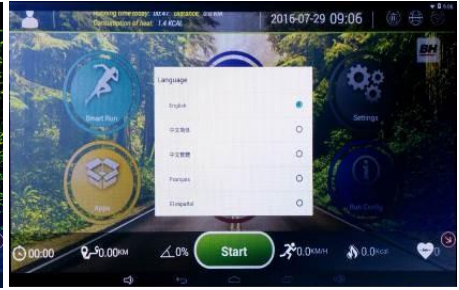


Рис. 6



Рис. 7



Рис. 8



Рис. 9



Рис.10

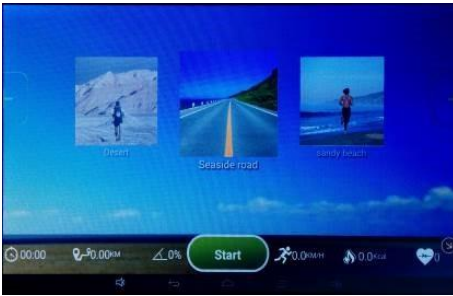


Рис.11



Рис. 12



Рис. 13



Рис. 14

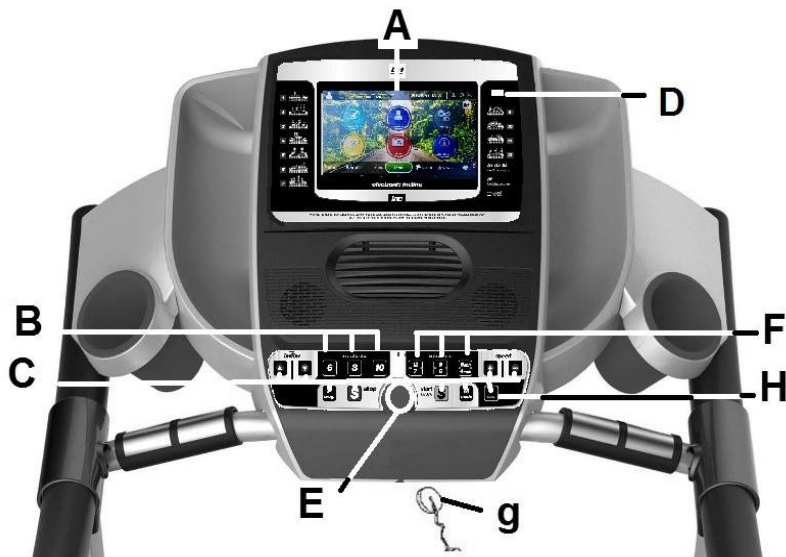


Рис. 15



Рис. 16





ЭЛЕМЕНТЫ МОНИТОРА

A: Электронный монитор имеет 1 TFT-дисплей, включая сенсорный.

B: Клавиши или кнопки быстрого доступа к функции наклона (6 - 8 - 10).

C: Электронный монитор имеет 7 кнопок или клавиш; FAN (ВЕНТИЛЯТОР); PROGRAM (ПРОГРАММА); MODE (РЕЖИМ); INCLINE (↕) (НАКЛОН); START/STOP (ПУСК/СТОП); SPEED Km/h (↕) (СКОРОСТЬ в км/ч).

D: USB-порт.

E: Слот для защитного ключа.

F: Клавиши или кнопки быстрого доступа к функции скорости (6-9-12 км/ч).

g: Защитный ключ.



H: Клавиша ECO (ЭКО)

START/STOPING (ПУСК/ОСТАНОВ)

Подключите тренажер к розетке с клеммой ЗАЗЕМЛЕНИЕ и установите переключатель (L) в положение (1), рис. 1.

Защитный ключ (g) должен быть вставлен в его место (E), рис.2, в противном случае тренажер не будет работать и отобразит сообщение об ошибке.

На тренажере включится главный экран. Рис. 4.

Для минимизации или максимизации полосы с параметрами упражнения нажмите и удерживайте стрелку  .

ИЗМЕНЕНИЕ ЯЗЫКА

На главном экране щелкните значок сферы в правом верхнем углу. Выберите язык из списка.

ИЗМЕНЕНИЕ КИЛОМЕТРОВ НА МИЛИ

На главном экране щелкните на **Settings (Настройки)**, затем выберите опцию **MIL SWITCH** и выберите систему единиц. Рис. 6.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Этот монитор имеет следующие программы: 1 Программа MANUAL (РУЧНАЯ); 36 PRESET PROGRAMS (ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОГРАММЫ); 1 программа USER (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ);

3 TARGET (ЦЕЛЕВЫЕ) программы; 1 программа NAVIGATION MODE (РЕЖИМА НАВИГАЦИИ) и 1 программа HEART RATE CONTROL (КОНТРОЛЯ ПУЛЬСА СЕРДЦА).

Нажатие кнопки START/STOP (ПУСК/СТОП) приведет к тому, что засветится MANUAL (РУЧНОЙ), и тренажер запустится в течение 3 секунд, отображаемых с обратным отсчетом на дисплее TIME (ВРЕМЯ), при скорости 1,0 км/час.

Настройки скорости можно изменить в диапазоне 1,0-16 км/ч. (G6487TFT 1,0- 18 км/ч) в любое время во время выполнения упражнения с помощью клавиш SPEED (СКОРОСТЬ) (↓) и настроек наклона путем нажатия клавиш INCLINE (↑) (НАКЛОН).

Тренажер остановится, если вы нажмете кнопку START/STOP (ПУСК/СТОП) или если удалите SAFETY KEY (ЗАЩИТНЫЙ КЛЮЧ), и отобразит сводку данных о вашем упражнении. Рис. 8.

РЕЖИМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ПРОГРАММ

Эта программа поддерживает профиль, который пользователь может изменять во время упражнения. Для выбора данной программы **войдите в SMART RUN (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЗАПУСК)** и выберите программу **MANUAL (РУЧНАЯ)**. Рис. 7.

Чтобы начать, нажмите START (ПУСК).

РЕЖИМ ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ ПРОГРАММ

Эта программа позволяет пользователю запустить предустановленный профиль.

Для выбора данной программы **войдите в SMART RUN (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЗАПУСК)** и выберите программу **PROGRAM (ПРОГРАММА)**.

Опция **Режим**. Рис. 9.

Выберите программу и ее длительность в верхней части экрана.

Программная графика для P1 - P36.

См. конечные страницы.

Чтобы начать, нажмите кнопку START (ПУСК).

ЭКО РЕЖИМ

Нажмите эту кнопку в ручном или программном режиме, чтобы перейти в экономичный режим. Тренажер изменит наклон и конфигурацию, чтобы снизить энергопотребление, и временное окно будет чередоваться со словом ECO.

Для выхода из этой функции снова нажмите кнопку ECO.

РЕЖИМ НАВИГАЦИИ

Эта программа постоянно воспроизводит видео во время тренировки.

Для выбора данной программы **войдите в SMART RUN (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЗАПУСК)** и выберите программу **NAVIGATION (НАВИГАЦИЯ)**. Рис. 10.

Выберите видео, которое будет проигрываться во время выполнения упражнения. Чтобы начать, нажмите START (ПУСК).

РЕЖИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММЫ

Пользовательские программы позволяют создавать графики скорости и наклона с учетом вашего уровня физической подготовки.

Для выбора данной программы **войдите в SMART RUN (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЗАПУСК)** и выберите программу **USER (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ)**. Рис. 11.

Выберите профиль наклона и скорости на экранной графике и длительность экрана в верхней части.

Чтобы начать, нажмите START (ПУСК).

HRC (контроль частоты пульса). - Эта программа позволяет выполнять упражнения на тренажере при постоянной задаваемой пользователем частоте пульса.

Для выбора данной программы **войдите в SMART RUN (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЗАПУСК)** и выберите программу **HEART RATE (ЧАСТОТА ПУЛЬСА)**. Рис. 12.

Выберите свой возраст, частоту пульса и желаемое время тренировки и нажмите **START (ПУСК)**, чтобы начать.

Например, если вы указали 100 В.Р.М (ударов сердца в минуту), то тренажер будет автоматически замедляться всякий раз, когда вы превышаете это значение. Если, с другой стороны, если вам не удастся достичь указанного значения ВРМ (Частота пульса), то тренажер будет ускоряться до тех пор, пока вы этого не достигнете.

Обязательно использовать измерение частоты пульса с помощью ручных датчиков (рукоятки) или телеметрического нагрудного ремня для измерения пульса.

Максимальное количество пульсаций, которое человек никогда не должен превышать, называется максимальной частотой и уменьшается с возрастом. Простая формула для расчета — вычесть из 210 возраст в годах. Если говорить правильно, упражнения следует поддерживать на уровне 65–85% от максимальной частоты пульса, и рекомендуется не превышать 85%.

РЕЖИМ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

Эта программа позволяет вам выбрать целевое время, расстояние или калорийность. Когда цель будет достигнута, упражнение закончится.

Для выбора данной программы **войдите в SMART RUN (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЗАПУСК)** и выберите программу **OBJECTIVE (ЦЕЛЬ)**. Рис. 13. Рис. 14. Рис. 15.

Выберите цель между временем, расстоянием или калориями. Вы можете переключаться между ними, перемещая палец в стороны, и изменять значение, перемещая палец по вертикали. Чтобы начать, нажмите **START (ПУСК)**.

Монитор начнет обратный отсчет, пока не достигнет значения «0».

Примечание: отмеченная цель будет последней, которая была установлена.

МУЛЬТИМЕДИА

Для доступа к мультимедийным приложениям в главном меню нажмите кнопку **Apps (Приложения)**. Рис. 16.

Вставьте USB-устройство с музыкальными файлами для их воспроизведения.

Для навигации в Интернете вы должны сначала подключиться к WIFI-соединению в правом верхнем углу. Рис. 4.

ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА

Для максимальной безопасности пользователя этот тренажер оснащен защитным ключом (g) и кнопкой STOP. Защитный ключ (g) должен быть вставлен в его корпус (E), рис.2, иначе тренажер не запустится.

При использовании тренажера всегда прикрепляйте шнур на защитном ключе к своей одежде. Если потянуть за шнур, защитный ключ выйдет из гнезда, и тренажер немедленно остановится. Чтобы перезапустить тренажер, просто вставьте ключ обратно в гнездо для ключа.

Вынимайте защитный ключ (g), когда тренажер не используется, и храните его в недоступном для детей месте.

Нажатие красной кнопки с надписью STOP (СТОП) также немедленно останавливает установку.

Чтобы перезапустить его, снова нажмите кнопку с надписью START/STOP (ПУСК/СТОП).

ВЫСОТА

Функция наклона работает независимо от всех других функций. Каждый раз, когда вы устанавливаете переключатель (L) в положение I, как описано в разделе «Запуск» на рис. 1, отобразится последний использованный уровень наклона.

Если наклон не равен нулю, когда кнопка START/STOP (ПУСК/СТОП) используется для начала тренировки, тренажер обнулится во время запуска.

Вы можете отрегулировать уровень высоты, нажав INCLINE(+) или INCLINE(-)

) для указания значения от 0 до 12 (G6487TFT 0 - 15), в зависимости от того, как вы хотите выполнить упражнение.

Важная информация! Не изменяйте уровень наклона беговой дорожки, подпирая ее предметами.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! УРОВЕНЬ НАКЛОНА ДОЛЖЕН БЫТЬ НА

САМОМ НИЗКОМ УРОВНЕ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЫТАТЬСЯ ПЕРЕВЕСТИ БЕГОВУЮ ДОРОЖКУ В СЛОЖЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

ИЗМЕРЕНИЕ ПУЛЬСА

Ваш пульс измеряется, если положите обе руки на датчики пульса (R), которыми оснащен электронный блок. Показания частоты пульса появятся через несколько секунд. Символ сердца рядом со значением частоты пульса будет мигать в такт с вашим пульсом.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Это не медицинский прибор, поэтому отображаемая частота сердечных сокращений является лишь ориентировочной.

Непреренно обращайтесь в службу технической поддержки, если у вас возникли вопросы, позвонив в отдел обслуживания покупателей (см. последнюю страницу в руководстве).

ВН ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ СПЕЦИФИКАЦИИ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.


ТАБЛИЦА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ПРОВЕРКИ	РЕШЕНИЯ
1. Монитор не включается.	1) Убедитесь в том, что тренажер подключен к сети, выключатель ВКЛ/ВЫКЛ в положении 1 и вставлен защитный ключ.	1) Подключите тренажер к электросети. Установите переключатель в положение 1 и вставьте защитный ключ.
2. Монитор включается, но двигатель не запускается.	2) Убедитесь, что токоограничитель нажат.	2) Выключите тренажер и вдавите автоматический выключатель. Смажьте беговую дорожку.
3. Ходьба — это толчкообразное движение на беговой дорожке.	3.a) Убедитесь, что лента смазана. 3.b) Проверьте натяжение двигающейся ленты. 3.c) Проверьте натяжение на приводной ленте.	3.a) Смажьте движущуюся ленту. 3.b) Отрегулируйте натяжение ленты. 3.c) Отрегулируйте натяжение приводной ленты.
4. Тренажер останавливается (срабатывает прерыватель).	4) Убедитесь, что лента смазана.	4) Сбросьте кнопку перегрузки переключателем "Вкл/Выкл" в "0" и смажьте беговую дорожку.
5. Электрический удар через поручни.	5) Убедитесь, что тренажер подключен к заземленной сетевой розетке.	5) Вставьте шнур питания тренажера в сетевую розетку, имеющую заземление.
6. Беговое полотно смещается от центра.	6.a) Убедитесь, что тренажер находится на уровне пола. 6.b) Проверьте, чтобы тренажер не шатался.	

КОДЫ ОШИБОК

Дисплей монитора E1	Возможна ошибка в сообщении.	Надежно подключите провод между верхним контроллером и нижним контроллером
Дисплей монитора E2	Сбои в работе	Работа с правильным напряжением; снова подключите провод двигателя.
Дисплей монитора E3	Нет сигнала от датчика скорости	Замените лампочку датчика на нижнем контроллере или на датчике скорости.
Дисплей монитора E5	Возможная перегрузка двигателя.	Смажьте ленту.
Дисплей монитора E7	Защитный ключ.	Вставьте защитный ключ.

(E) (RU) ПРОФИЛИ ПРОГРАММ

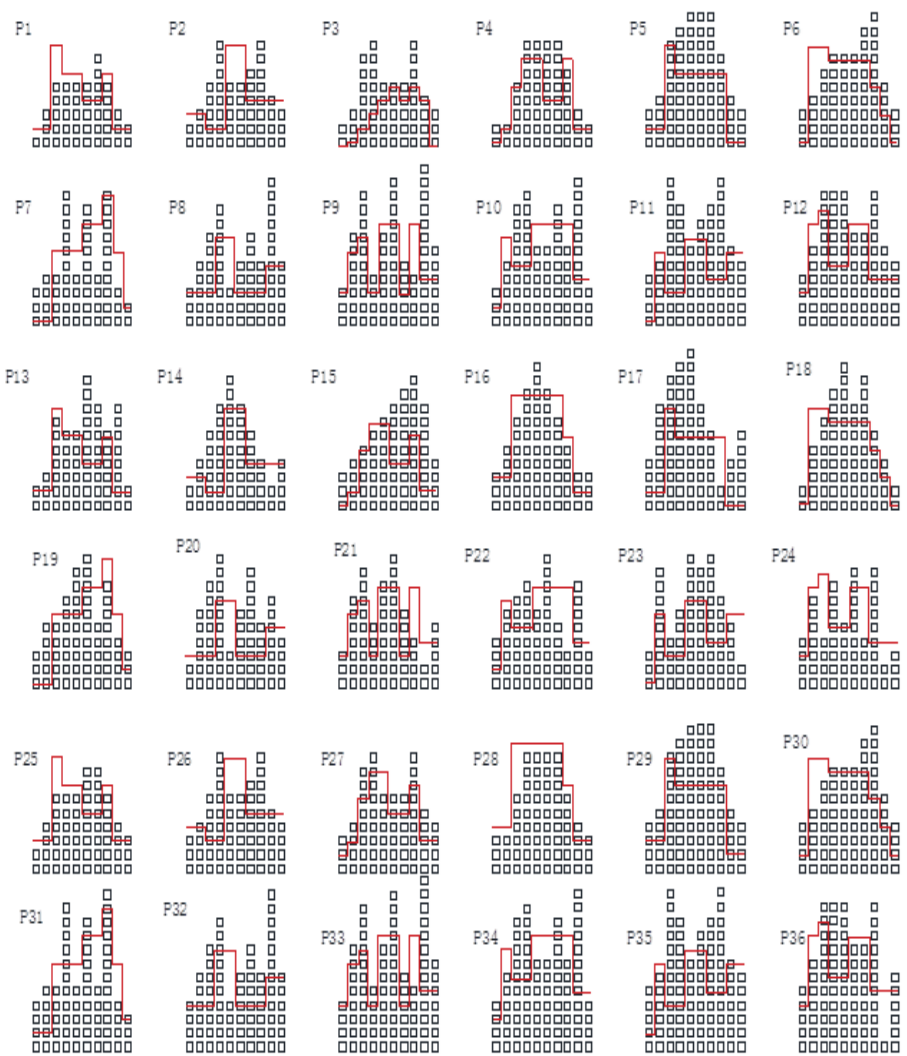

Инструкции по сборке и эксплуатации

Рис. 0

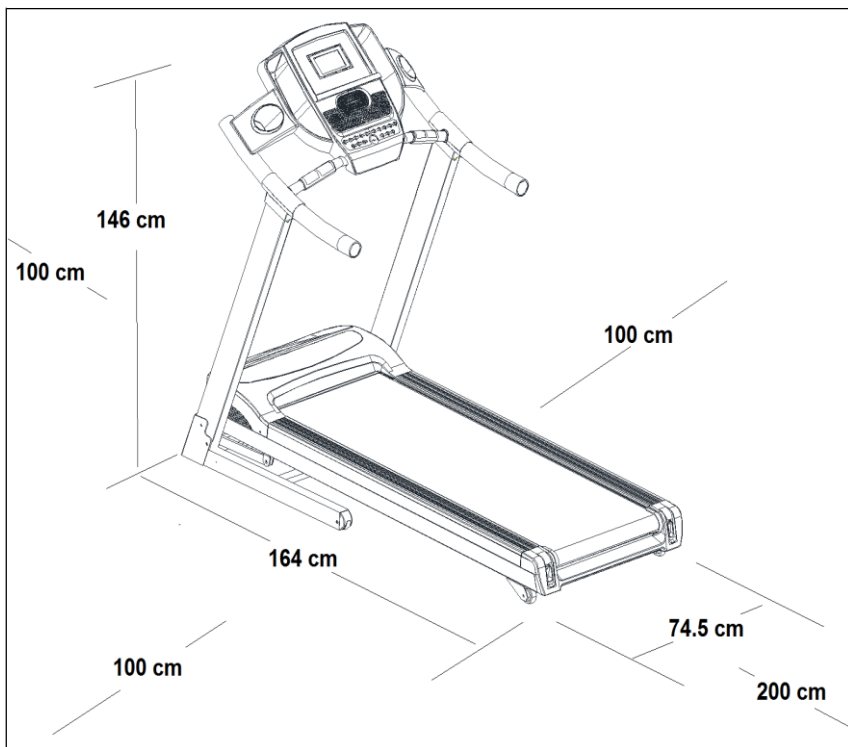


Рис. 1

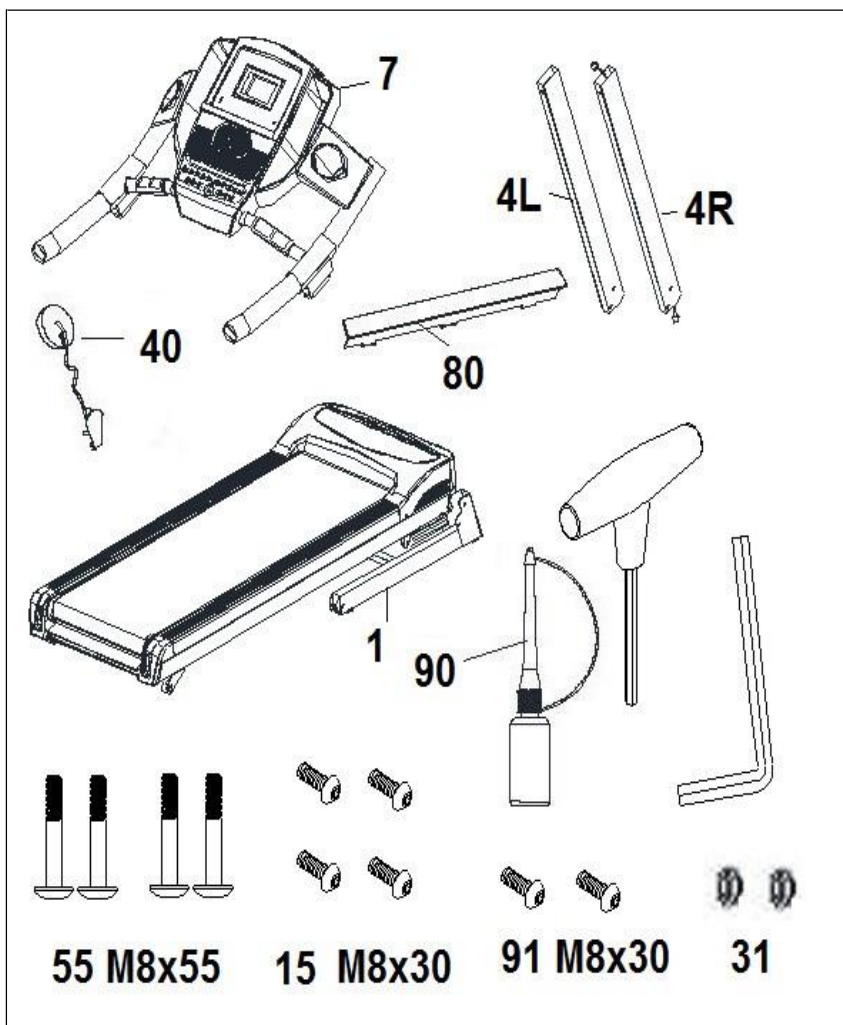


Рис. 2

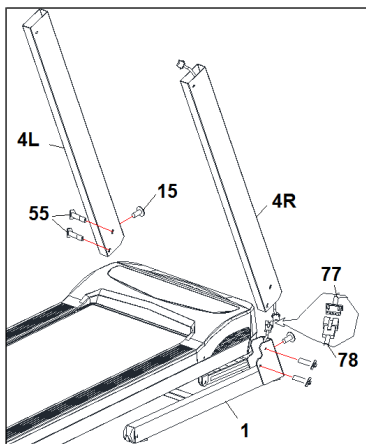


Рис. 3

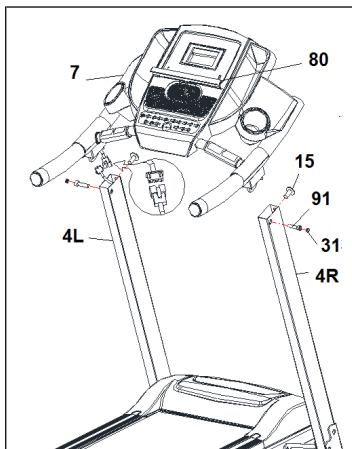


Рис. 4



Рис. 5

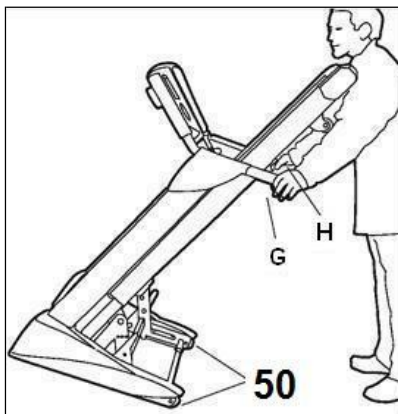


Рис. 6


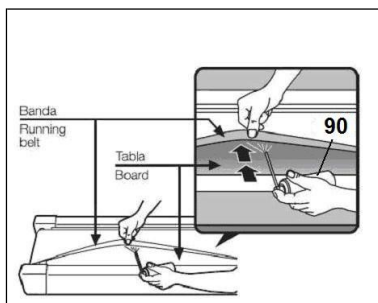


Рис. 7

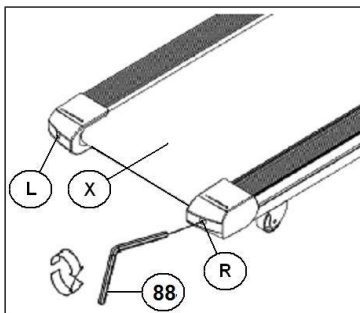

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Внимательно ознакомьтесь с инструкциями, содержащимися в этом руководстве. Она предоставляет Вам важную информацию о безопасности, эксплуатации и техническом обслуживании беговой дорожки.

При использовании данного тренажера необходимо всегда соблюдать определенные меры предосторожности, в том числе следующие:

- 1** Этот тренажер предназначен только для домашнего использования.
- 2** Одновременно им может пользоваться только один человек. Им могут пользоваться только люди весом не более 115 кг.
- 3** Разместите тренажер на ровной поверхности, имеющей не менее 2 метров свободного пространства сзади и 1 метр вокруг. Не ставьте тренажер на поверхность, которая может заблокировать вентиляционное отверстие. Ставьте свой тренажер на защитный покрывающий лист, чтобы защитить пол или ковер от возможных повреждений.
- 4** Ваш тренажер оснащен защитным ключом. Защитный ключ необходимо вставить в его корпус, иначе тренажер не запустится. При использовании тренажера всегда прикрепляйте шнур на защитном ключе к своей одежде. Вынимайте защитный ключ, когда тренажер не используется, и храните этот ключ в недоступном для детей и других месте.
- 5** Перед началом работы убедитесь в том, что беговая дорожка работает исправно. Никогда не используйте неисправный тренажер.
- 6** Владелец несет ответственность за то, чтобы все, кто использует тренажер, были должным образом проинформированы о всех необходимых мерах предосторожности.
- 7** Родители и/или лица, ответственные за детей, всегда должны учитывать их любознательный характер и то, насколько часто это может приводить к опасным ситуациям и поведению, приводящему к несчастным случаям. Вот почему они всегда должны быть под надзором. Ни при каких обстоятельствах этот тренажер не должен использоваться в качестве игрушки.
- 8** Не разрешайте детям или инвалидам пользоваться тренажером без строгого надзора квалифицированного специалиста.
- 9** В случае чрезвычайной ситуации поставьте ноги на боковые

направляющие и держитесь за поручни, пока тренажер не остановится.

10 Используйте поручень, чтобы помочь войти на беговую дорожку и выйти из нее и при изменении скорости. Не прыгайте на полотно во время движения.

11 Держите руки подальше от движущихся частей. Не кладите руки, ноги или что-либо еще под беговое полотно.

12 Не стойте на месте, когда полотно движется.

13 Используйте подходящую одежду и обувь. Убедитесь, что все шнурки/шнуры правильно завязаны. Чтобы избежать травм и излишнего износа полотна, убедитесь, что ваша обувь не загрязнена.

14 Не используйте тренажер на открытом воздухе. **15** Не рекомендуется хранить тренажер во влажном месте в течение длительного времени, так как он будет ржаветь.

16 Убедитесь в том, что тренажер не чрезмерно смазывается, так как это может привести к появлению пятен на полу или ковровом покрытии в месте установки тренажера.

17 Никогда не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем.


УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Данное изделие должно быть заземлено. В случае неисправности тренажера заземление перенаправит электрический ток в сторону от тренажера и снизит риск поражения электрическим током. Данное изделие поставляется в комплекте с сетевым кабелем, который имеет заземляющий провод и штекер с контактом заземления. Штепсельная вилка должна использоваться только с соответствующей настенной розеткой, правильно установленной и подключенной к заземлению в соответствии с местными нормативами.

ОПАСНО! При неправильном заземлении оборудования существует опасность поражения электрическим током. В случае сомнений обратитесь к электрику или техническому специалисту для проверки правильности заземления. Не модифицируйте вилку, поставляемую вместе с оборудованием, если она не подходит к настенной розетке, то обратитесь за помощью к электрику для установки электрической розетки.

Данное изделие разрешается использовать только в электрической

цепи на 220-240 вольт, с заземленной розеткой, аналогичной показанной на рис. А. Убедитесь, что устройство подключено только к настенной розетке с такой же разводкой контактов, как и штепсельная вилка. Не используйте адаптер с этим устройством.

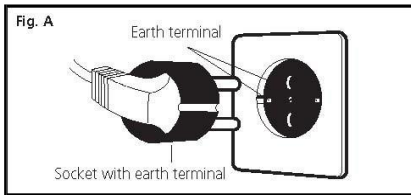

При использовании электрических устройств всегда соблюдайте следующие рекомендации:

1 Перед подключением убедитесь в том, что напряжение электросети соответствует напряжению тренажера. Напряжение питания должно соответствовать указанному на табличке с техническими характеристиками, а отверстия в настенной розетке должны соответствовать контактам для подключения тренажера к розетке.

2 Для уменьшения риска поражения электрическим током сначала установите переключатель в положение "0", а затем отсоедините его от настенной розетки. Всегда отсоединяйте тренажер от сети сразу после использования и перед тем, как приступить к его очистке.

3 Перед началом любых работ по техническому обслуживанию или монтажу беговой дорожки убедитесь в том, что она выключена и отключена от сети.

4 Не отключайте беговую дорожку от сети, потянув за сетевой кабель.

5 Не используйте тренажер, если сетевой кабель поврежден или изношен.

6 Держите кабель электросети подальше от горячих поверхностей.

ЗАЩИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Эта модель оснащена электронным автоматическим выключателем для защиты как электронных, так и электрических цепей.

Это предохранительное устройство будет автоматически срабатывать, если тренажер подвергается воздействию аномальной силы или тепла.

Если это случится:

1.- Установите переключатель (L), расположенный на корпусе, в положение "0" (OFF) Рис. В. 2.- Нажмите кнопку цепи (C), чтобы сбросить показания тренажера.


3.- Далее установите переключатель (L) в положение "I" (ON), и тренажер снова будет готов к работе.

В случае многократного срабатывания автоматического выключателя наиболее вероятными причинами являются следующие:

- Ненормальные условия работы,
- Беговое полотно нуждается в смазке,
- Используются смазочные материалы на основе растворителей,
- Полотно слишком тугое.

Подключите тренажер к настенной розетке с клеммой заземления. Установите переключатель (L) в положение [1].

Рис. В

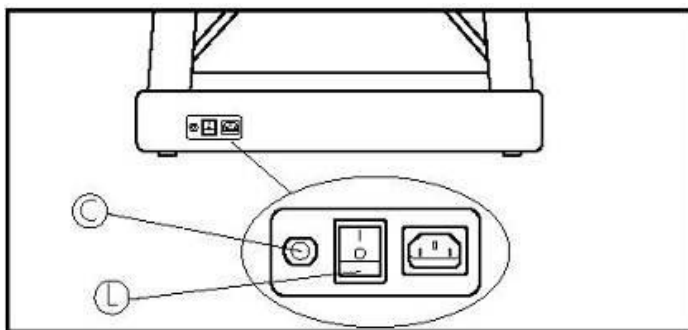

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

Для сборки этого тренажера рекомендуется помощь второго человека.

Извлеките тренажер из коробки и положите его на пол, как показано на рис. 1.

Убедитесь, что все части на месте: (1) Основная конструкция; (4L) Боковой брус (левый); (4R) Боковой брус (правый); (15) Винт с шестигранной головкой M8x30; (91) Винт с шестигранной головкой M8x30; (55) Винт с шестигранной головкой M8x55; (31) Торцевой колпачок; (7) Монитор; (40) Защитный ключ; шестигранный ключ 5 мм;

шестигранный ключ 6 мм; (80) Держатель; (90) Бутылка со смазочным материалом.

Следуйте пошаговым инструкциям по сборке:

1 Сначала возьмите правый боковой брус (4R), подсоедините клеммы (77) (78), рис. 2, затем вставьте боковой брус (4R) в нижнюю правую опору на конструкции и используйте винты (15) (55).

2 Теперь возьмите левый боковой брус (4L), вставьте его в нижнюю левую опору на конструкции и закрепите винтами (15) (55).

3 Для выполнения этого шага требуется не менее двух человек. При установке боковых брусьев один человек должен держать боковой брус, тогда как второй устанавливает винты (15) (55). Это предотвратит любые возможные несчастные случаи.

УСТАНОВКА МОНИТОРА:

4 Подсоедините выходящую из монитора клемму кабеля управления (79), рис. 3, к кабелю управления (77), выступающему с правого бокового бруса (4R), и вставьте винты (15) и (91). Следите за тем, чтобы не зажимать кабели, и ввинчивайте до тех пор, пока не затянете их рукой.

Примечание Следите за тем, чтобы кабели не цеплялись при складывании тренажера. Снова затяните 4 винта (15) и (91) полностью. Установите колпачок (31) на винты (91).

Вставьте штифты опоры (80) в отверстия монитора (7), рис. 3.

СКЛАДЫВАНИЕ ТРЕНАЖЕРА

Эта беговая дорожка оснащена механизмом складывания для хранения. Для этого остановите беговую дорожку, опустите уровень высоты до минимума, отсоедините сетевой кабель и поднимите тренажер на место, пока не услышите щелчок рычага (O), рис. 4. Храните тренажер в сухом месте, желательно не подверженном изменению температуры.

ВНИМАНИЕ! Цилиндр (73), рис. 4, установлен на заводе-изготовителе на высокое давление, поэтому по нему нельзя стучать. В случае удара это может привести к повреждению беговой дорожки и нарушить ее работу.

РАСКЛАДЫВАНИЕ ТРЕНАЖЕРА

Если хотите использовать беговую дорожку, выполните обратную процедуру. Нажмите рычаг (O) в направлении стрелки, как показано на рис. 4, и медленно опустите беговое полотно вниз на пол. При складывании и раскладывании беговой дорожки убедитесь в отсутствии детей или препятствий, которые могут помешать складыванию.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Тренажер оснащен колесами (50), рис. 6, для облегчения перемещения. Убедитесь, что сетевой кабель отключен от настенной розетки.

Если хотите передвинуть беговую дорожку, в первую очередь, сложите ее, положите руки на поручни (G и H) и наклоните беговую дорожку, рис. 5, так, чтобы колеса (50) лежали на полу.

Во избежание несчастных случаев НЕ перемещайте беговую дорожку по неровным полам.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Используйте бутылку со смазочным материалом (90) для смазки внутренней части полотна, чтобы поддерживать свой тренажер в отличном состоянии и свести к минимуму трение между ремнем и доской, рис. 6 (из-за различных стилей бега во время выполнения упражнения всегда наносите больше смазки на ту область, где вы ставите ноги).

Рекомендуется смазывать основание полотна между доской и полотном в зависимости от частоты его использования.

		Часы в неделю	
		≤ 7	> 7
Скорость	< 6	1 месяц	1 месяц
	> 6	2 месяцев	1 месяц

Примечание Этот график профилактического технического обслуживания предназначен только для домашнего использования. В агрессивных средах, с высокой дисперсией частиц или когда тренажером пользуются люди с избыточным весом, частота смазки должна быть соответственно увеличена.

Если после смазки лента начинает проскальзывать, проверьте ее натяжение. Чтобы натянуть ленту, возьмите шестигранный ключ на 6 мм и, установив тренажер на 4 км/ч, поворачивайте винты (правый и левый) на один оборот по часовой стрелке.

ВНИМАНИЕ! Использование смазки, не поставленной производителем, или отсутствие смазки приводит к потере гарантии.

РЕГУЛИРОВКА БЕГОВОГО ПОЛОТНА

Если ваш тренажер не установлен на четырех контактных точках равномерно, это может привести к смещению полотна (X) в сторону. Строгий контроль качества регулирует и проверяет беговое полотно. Однако, из-за разницы в весе и индивидуального стиля бега, полотно может сдвигаться в сторону. Если полотно все же сдвинется влево или вправо, остановите тренажер.

СМЕЩЕНИЕ БЕГОВОГО ПОЛОТНА ВПРАВО

Эта процедура очень важна. Следуйте этим шагам. Чтобы отрегулировать полотно, задайте скорость движения 4 км/ч. Если полотно сместилось вправо, поверните винт (R) на правой стороне тренажера на $\frac{1}{4}$ по часовой стрелке. Обратите внимание на положение полотна и, если по истечении одной минуты она не полностью отцентрирована, повторите операцию. Если видите, что полотно сместилось слишком далеко влево, то слегка поверните правый винт обратно в направлении против часовой стрелки. Рис. 7.

Как только вы отрегулируете полотно, вы сможете снова приступить к тренировкам.

СМЕЩЕНИЕ БЕГОВОГО ПОЛОТНА ВЛЕВО

В случае, если полотно сместилось влево, поверните винт (L) на левой стороне тренажера на $\frac{1}{4}$ по часовой стрелке. Обратите внимание на положение полотна и, если по истечении одной минуты она не полностью отцентрирована, то повторите операцию.

Если видите, что лента сместилась слишком далеко вправо, то слегка поверните левый винт обратно в направлении против часовой стрелки. Рис. 7.

Важная информация! Слишком сильное натяжение ленты может привести к потере скорости на тренажере и даже к растяжению самой ленты. Помните, что один оборот правого винта (R) в направлении по часовой стрелке оказывает такое же влияние на положение ремня, как и один оборот левого винта (L) в направлении против часовой стрелки. Следовательно, в случае чрезмерного движения ленты можно использовать любой из двух винтов, чтобы избежать чрезмерного натяжения ленты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФИТНЕС

Быть в хорошей форме означает жить полной жизнью. Современное общество сильно страдает от стресса. Городская жизнь в основном сидячая. В нашем рационе слишком много калорий и слишком много жира. Все врачи согласны с тем, что регулярные физические упражнения — это хороший способ контролировать свой вес, сделать нас более здоровыми и помочь нам расслабиться.

ПОЛЬЗА ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ

Регулярные упражнения ниже определенного уровня в течение 15/20 минут становятся аэробными. Аэробные упражнения — это в основном упражнения, использующие кислород. Обычно это непрерывное упражнение без пауз. Помимо сахаров и жиров, организму также необходим кислород. Регулярные физические упражнения улучшают способность организма снабжать кислородом все мышцы и одновременно улучшают работу легких, насосную способность сердца и кровообращение. Короче говоря, энергия, вырабатываемая во время физических упражнений, сжигает килокалории (известные как калории).

ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ВЕСА

Пища, которую мы едим, трансформируется, среди прочего, в энергию (калории) для нашего организма. Если мы принимаем больше калорий, чем сжигаем, то в результате получаем увеличение веса, и наоборот, если мы сжигаем больше калорий, чем едим, то теряем вес. В покое организм сжигает около 70 калорий в час, чтобы поддерживать наши жизненные функции в активном состоянии.

Перед началом любой программы физических упражнений, принимая во внимание, что программы физических упражнений варьируются в зависимости от возраста и физического состояния, рекомендуется

проконсультироваться с врачом, учитывая, что на основании его советов или предложений вы сможете достичь лучших результатов. Независимо от того, преследуете ли вы цель стать стройнее, контролировать свой вес или заниматься физиотерапией, всегда помните, что ваши физические упражнения должны быть постепенными, спланированными, разнообразными и не чрезмерно требовательными. Мы рекомендуем выполнять упражнения 3-5 раз в неделю.

Перед началом сеанса важно сделать разминку на 2-3 минуты на низкой скорости. Это поможет защитить ваши мышцы и подготовить вашу сердечно-дыхательную систему.

Следующий этап будет длиться 15-20 минут в темпе от 65 до 75%, или от 75 до 85% для тех, кто уже привык к физическим упражнениям.

На более позднем этапе, когда мы станем более подготовленными, мы сможем разделить это время между обоими уровнями, но всегда помня о том, что частота пульса не должна превышать 85% (аэробная область) и никогда не достигать максимального предела пульса, соответствующего нашему возрасту.

После того, как мы закончили, важно расслабить мышцы. Это можно сделать, проходя на низкой скорости в течение 2-3 минут до тех пор, пока пульс не упадет ниже линии 65%.

Это предотвратит боль в мышцах, особенно после интенсивного сеанса. Рекомендуется также закончить программу некоторыми релаксационными упражнениями на полу.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Мы надеемся, что вам понравится ваш тренажер. Вскоре вы заметите преимущества контролируемой программы упражнений, вы почувствуете себя лучше, у вас будет больше энергии и вы будете испытывать меньше стресса.

ОСМОТР И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Выключите тренажер и отсоедините сетевой кабель.

С помощью влажной ткани или полотенца очистите беговую дорожку от пыли, особенно боковые брусы и электронную консоль. Не используйте растворители.

Используйте пылесос, чтобы аккуратно пропылесосить вокруг видимых

компонентов (полотно, конструкция и т.д.). Вы также можете пропылесосить нижнюю часть тренажера, опираясь на одну из его сторон. Аналогичным образом, вы можете пропылесосить внутреннюю часть корпуса двигателя, сняв крышку, которая защищает двигатель (будьте осторожны с проводами).

ВНИМАНИЕ!


Периодически проверяйте правильность затягивания и соединения всех крепежных элементов. Каждые три месяца проверяйте и затягивайте все детали на своем тренажере.

Использование данного тренажера с изношенными деталями, например, с приводным ремнем, ходовым ремнем или роликами, может привести к травмам обслуживающего персонала. При возникновении сомнений относительно каких-либо деталей тренажера, непременно обращайтесь в службу технической поддержки, позвонив в отдел обслуживания покупателей (см. последнюю страницу в руководстве).

Рекомендуем использовать оригинальные запасные части для замены любых изношенных компонентов. Использование других запасных частей может привести к травмам или отрицательно повлиять на работу тренажера.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ СПЕЦИФИКАЦИИ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

СИМВОЛЫ

	Предупреждение
	При подъеме руки должны оставаться свободными
	Риск захвата во время движения
	Перед началом и после тренировки вставайте на боковые направляющие
	Доступ детям запрещен
	Руки должны быть свободными
	Используйте подходящую обувь
	Не проглатывать


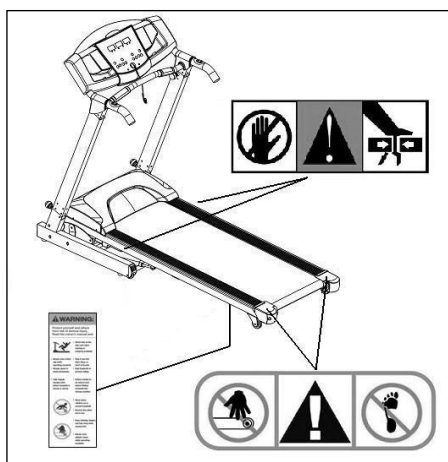


ТАБЛИЦА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ПРОВЕРКИ	РЕШЕНИЯ
Монитор не включается.	1) Убедитесь в том, что тренажер подключен к сети, выключатель ВКЛ/ВЫКЛ в положении 1 и вставлен защитный ключ.	1) Подключите тренажер к электросети. Установите переключатель в положение 1 и вставьте защитный ключ.
Монитор включается, но двигатель не запускается.	2) Убедитесь, что токоограничитель нажат.	2) Выключите тренажер и вдавите автоматический выключатель. Смажьте беговую дорожку.
Ходьба — это толчкообразное движение по беговому полотну.	3.a) Убедитесь, что лента смазана. 3.b) Проверьте натяжение двигающейся ленты. 3.c) Проверьте натяжение на приводной ленте.	3.a) Смажьте двигающееся полотно. 3.b) Отрегулируйте натяжение полотна. 3.c) Отрегулируйте натяжение приводной ленты.
Тренажер останавливается (срабатывает прерыватель).	4) Убедитесь, что лента смазана.	4) Сбросьте кнопку перегрузки переключателем "Вкл/Выкл" в "0" и смажьте беговую дорожку.
Электрический удар через поручни.	5) Убедитесь, что тренажер подключен к заземленной сетевой розетке.	5) Вставьте шнур питания тренажера в сетевую розетку, имеющую заземление.
Беговое полотно смещается от центра.	6.a) Убедитесь, что тренажер находится на уровне пола. 6.b) Проверьте, чтобы тренажер не шатался.	

Непрерывно обращайтесь в службу технической поддержки, если у вас возникли вопросы, позвонив у службу поддержки клиентов (см. последнюю страницу в руководстве.)

G6487TFT

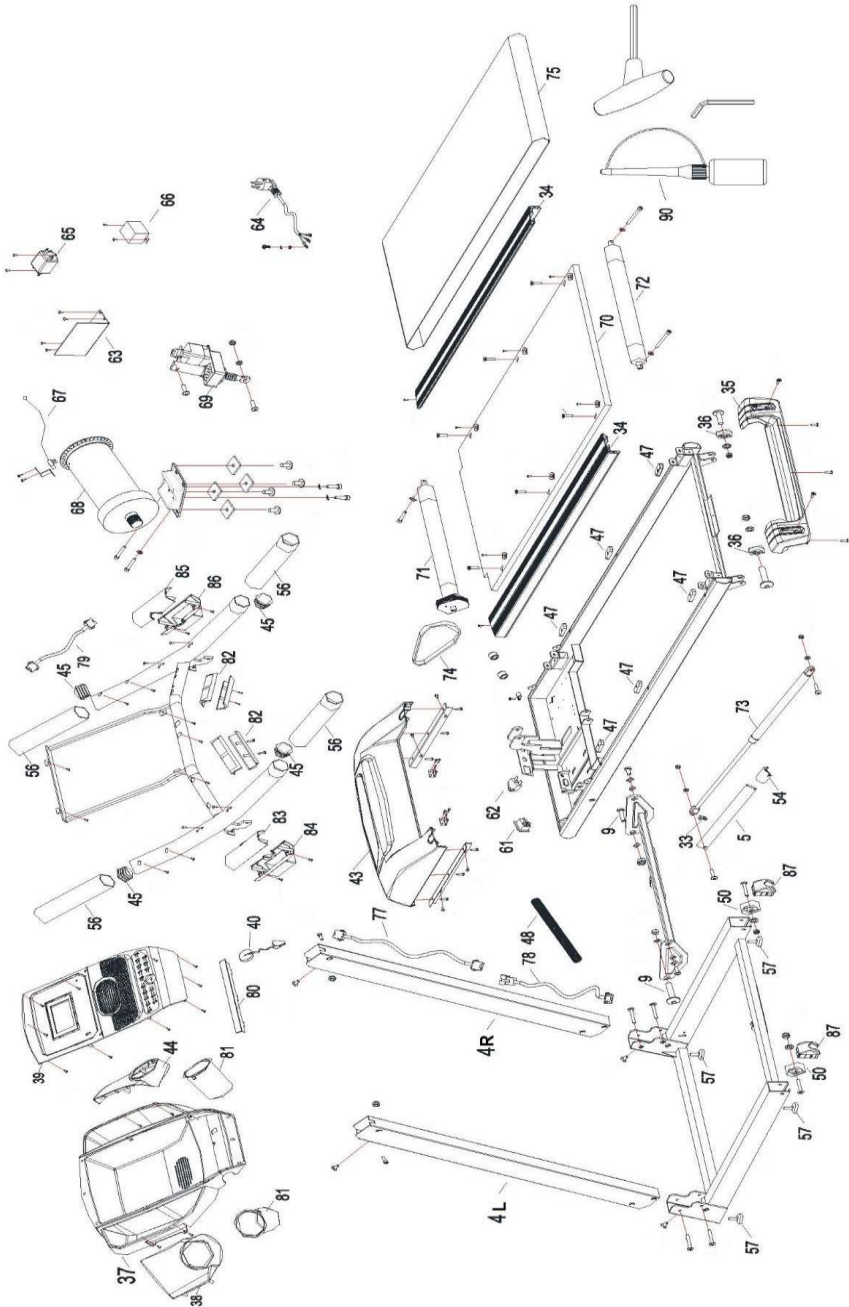

Список комплектующих частей Укажите код детали и количество

Например: G6485004L 1

№	Наименование	Код
4L	СТОЙКА	G6485004L
4R	СТОЙКА	G6485004R
5	СТОЙКА УДЛИН. ВНЕШН.	BZ6340005
9	ВИНТ M10X85	BZ6340009
34	БОКОВАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	G6485034
35	ЗАДНЯЯ КРЫШКА	G6485035
36	КОЛЕСО D46×D8.0×T18.5	BZ6340036
37	КОРПУС КОНСОЛИ	G6485037
38	ДЕТАЛЬ СОЕД. КОНСОЛИ ЛЕВ.	G6485038
39	МОНИТОР	G6485TFT039
39C	ПЛАСТИКОВАЯ КРЫШКА	G6485TFT039C
39S	ПЕРЕКРЫТИЕ	G6485TFT039S
39T	ПЛАТА МОНИТОРА	G6485TFT039T
40	ЗАЩИТНЫЙ КЛЮЧ	BZ6340040
43	КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ	G6487043
44	ДЕТАЛЬ СОЕД. КОНСОЛИ ПРАВ.	G6485044
45	ЗАГЛУШКА ТРУБКИ D50	BZ6340045
48	ЗАЩИТА ПРОВОДОВ	BZ6340048
50	КОЛЕСО D62×D8.0×T22	BZ6340050
56	РУЛЬ	BZ6340056
57	УПОР ДЛЯ СТУПНЕЙ	BZ6340057
61	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	BZ6340061
62	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	BZ6340062
63	КОНТРОЛЛЕР	G6487063
64	ШНУР ПИТАНИЯ	BZ6340064
65	ФИЛЬТР	BZ6340065
66	ВВОД. ЧАСТЬ	BZ6340066
67	ДАТЧИК СКОРОСТИ	BZ6340067
68	ДВИГАТЕЛЬ	G6482068
69	ДВИГАТЕЛЬ НАКЛОНА	BZ6340069
70	БЕГОВОЕ ПОЛОТНО	BZ6340070
71	ПЕРЕДНИЙ РОЛИК	G6487071
72	ЗАДНИЙ РОЛИК	BZ6340072
73	ЦИЛИНДР	BZ6340073
74	РЕМЕНЬ ДВИГАТЕЛЯ	BZ6340074
75	БЕГОВАЯ ЛЕНТА	BZ6340075
77	ПРОВОД (1) L-1100	BZ6340077

78	ПРОВОД (2) L-800	BZ6340078
79	ПРОВОД (3) L-500	BZ6340079
80	ДЕРЖАТЕЛЬ IPAD	BZ6340080
81	БУТЫЛКА	G6485081
83	ВЕРХ. КРЫШ. ЛЕВ. РУЛ.	G6485083
84	НИЖН. КРЫШ. ЛЕВ. РУЛ.	G6485084
85	ВЕРХ. КРЫШ. ПРАВ. РУЛ.	G6485085
86	НИЖН. КРЫШ. ПРАВ. РУЛ.	G6485086
87	ЗАГЛУШКА ТРУБКИ 40×60	BZ6340087
90	СИЛИКОНОВАЯ БУТЫЛКА	BZ6340090

Получите оригинальные запчасти на нашем сайте:

www.bhfitnessglobalservices.com



Русский язык	Настоящим компания <i>Exercycle S.L.</i> заявляет, что данное изделие соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2004/108/ЕС.
---------------------	---

BH FITNESS SPAIN
EXERCYCLE,S.L.
(Manufacturer)
P.O.BOX 195
01080 VITORIA (SPAIN)
Тел.: +34 945 29 02 58
Факс: +34 945 29 00 49
e-mail: sat@bhfitness.com
www.bhfitness.com

POST-VENTA
Tel: +34 945 292 012 /
902 170 258
Факс: +34 945 56 05 27
e-mail: sat@bhfitness.com

BH FITNESS NORTH AMERICA
20155 Ellipse
Foothill Ranch
CA 92610
Tel: + 1 949 206 0330
Toll free: +1 866 325 2339
Факс: +1 949 206 0013
e-mail:
fitness@bhnorthamerica.com
www.bhnorthamerica.com

BH FITNESS ASIA
BH Asia Ltd.
No.80, Jhongshan Rd.,
Daya Dist.,
Taichung City 42841,
Taiwan. R.O.C.
Тел.: +886 4 25609200
Факс: +886 4 25609280
E-mail: info@bhasia.com.tw

BH FITNESS PORTUGAL
MAQUINASPORT,
APARELHOS DE DESPORTO,
S.A.
Rua do Caminho Branco Lote 8,
ZI Oiã 3770-068 Oiã
Oliveira do Bairro (PORTUGAL)
Тел.: +351 234 729 510
e-mail: info@bhfitness.pt

BH SERVICE PORTUGAL
Tel.: +351 234 729 510
e-mail: info@bhfitness.pt

BH FITNESS MEXICO
BH Exercycle de México S.A. de
CV
Eje 132 / 136
Zona Industrial, 2A Secc.
78395 San Luis Potosí
S:L:P: MÉXICO
Тел.: +52 (444) 824 00 29
Факс: +52 (444) 824 00 31
www.bhlatam.com.mx

BH FITNESS CHINA
BH China Co., Ltd.
Block A, NO.68, Branch Lane
455, Lane 822,
Zhen Nan RD., Li Zi Yuan,
Putuo, Shanghai 200331, P.R.C.
Tel: +86-021-5284 6694
Fax:+86-021-5284 6814
e-mail: info@i-bh.cn

BH GERMANY GmbH
Grasstrasse 13
45356 ESSEN
GERMANY
Tel: +49 2015 997018
e-mail:
technik@bhgermany.com

BH FITNESS UK
Tel: 02037347554
e-mail:
sales.uk@bhfitness.com

AFTER SALES – UK
Tel.: 02074425525
e-mail:
service.uk@bhfitness.com

BH FITNESS FRANCE
SAV FRANCE
Tel : +33 0810 000 301
Fax : +33 0810 000 290
savfrance@bhfitness.com

В СВЯЗИ С НАШЕЙ ПРОГРАММОЙ НЕПРЕРЫВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРОДУКЦИИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

Поставщик: ООО «ФИТАТЛОН», 115230, Россия, Москва Каширское шоссе, дом 13Б, эт 5 пом 1 ком 31

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза. *Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики. Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «ФИТАТЛОН»: www.neotren.ru Последнюю версию Руководства пользователя можно найти на сайте поставщика ООО «ФИТАТЛОН»: www.neotren.ru

ВНИМАНИЕ! ТРЕНАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

